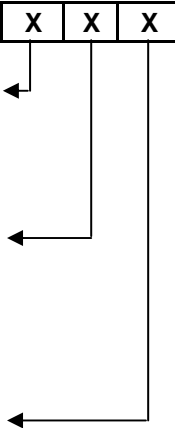
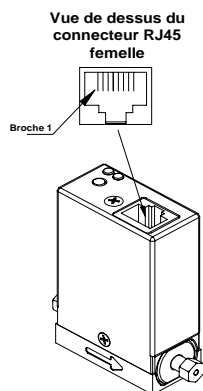
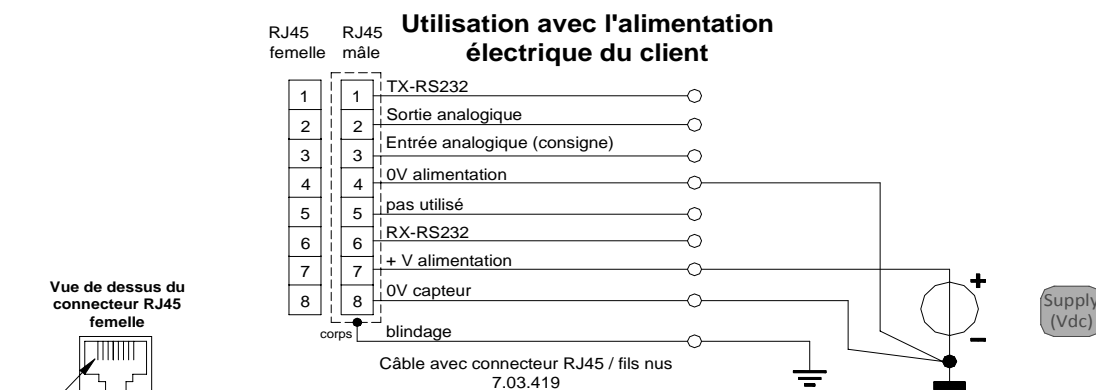


Schéma de câblage LIQUI-FLOW mini RS-232 + E/S Ana.

Descriptif de la carte électronique

A	Analog I/O or RS232 only	Normalement fermée
A	Signal de sortie / Consigne	0 - 5Vcc
B	Signal de sortie / Consigne	0 - 10Vcc
F	Signal de sortie	0 - 20mAcc sortant
	Consigne	0 - 20mAcc rentrant
G	Signal de sortie	4 - 20mAcc sortant
	Consigne	4 - 20mAcc rentrant
Z	Signal de sortie / Consigne	Spécifiée
D	+15Vcc...+24Vcc Alimentation	

Utilisation avec un adaptateur d'alimentation secteur

Il est également possible d'utiliser LIQUI-FLOW mini avec un adaptateur d'alimentation secteur (7.03.424) Pour de plus amples renseignements techniques, visitez notre site internet Bronkhorst.

