

継手の購入・取付け手引き

対象機種:

EL-FLOW Base (F-201CB, F-201AB, F-202BB);

EL-FLOW Classic (F-201CL)

これらの機種は継手なし(標準)、または継手・O-リングを同梱(オプション)致します。


・継手をご用意頂く場合、下記をご手配下さい。

(O-リング) AS013 (70°Sh)

(継手) Swagelok ¼" RSタイプ継手 (例: SS-400-1-4RS)

※入出口各1点

・オプションの継手をご利用の場合、付属のO-リングを取り付けて下さい。テーパ-ねじではありませんので、シールテープは使用しないで下さい。

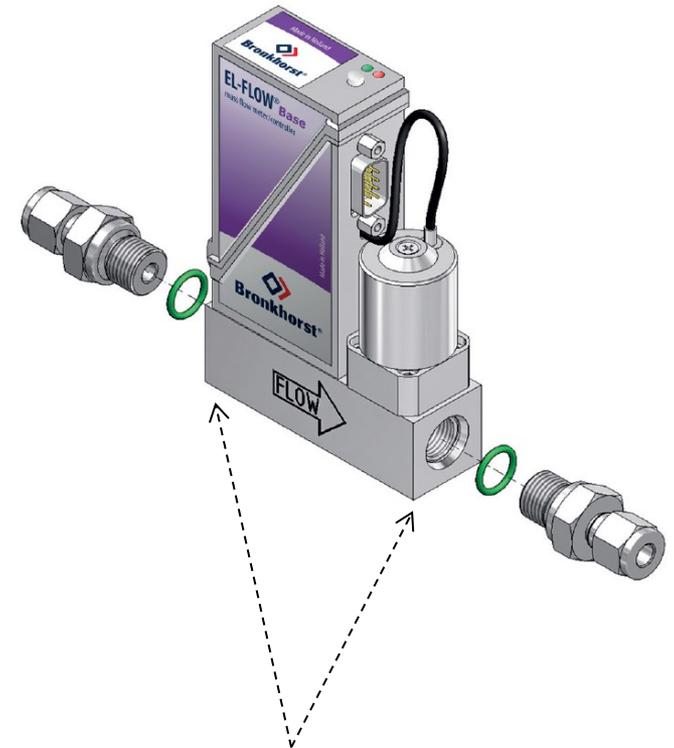

¼" BSPP (英国規格管用平行メネジ)