


VERDAMPFERSYSTEM FÜR DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VON GLAS

APPLICATION NOTE

VAPORIZER SYSTEM FOR GLASS SURFACE TREATMENT

The application of paint or labels to surfaces can be trickier than one would expect. Just as in applying paint to a wall in one's home, if the surface is not properly prepared the result will be less than perfect. A leading manufacturer of glass coating equipment was looking for a way to improve their coating process and increase their competitive advantage.

The process involves driving HMDSO (Hexamethyldisiloxane) vapour through a flame for surface treatment of glass. The end result is obtaining a hard SiO_x-like (Silicone Oxide) thin film leading to a more wettable surface prior to painting or labeling. Initially the customer had tried using a syphon tube in the liquid HMDSO source that sucked up liquid into the fuel stream and into the burner. This was unsuccessful as it resulted in a very unreliable liquid flow because liquid draw was based on gas velocity. Next, the customer tried using a bubbler system. With the bubbler the customer found that the vaporization changed with bubbler liquid depth, delta P, temperature, and other uncontrollable factors. Also, neither of these two processes provided recordable data feedback, so variations in surface treatment could only be detected at final product QC.

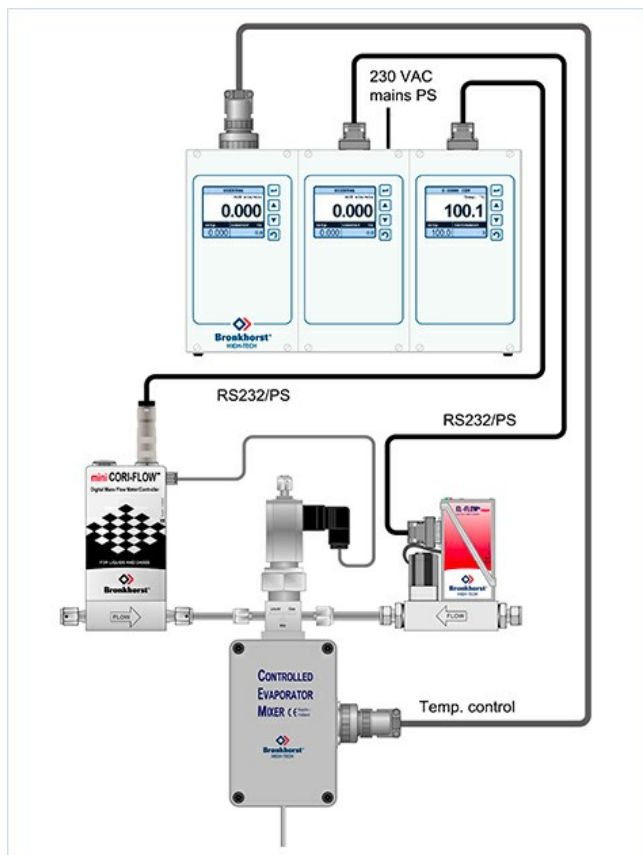

Application requirements

The Bronkhorst® solution was to provide a system where the HMDSO vapour added to the flame could be accurately and precisely controlled. This was done through using a mini CORI-FLOW mass flow controller for the control of HMDSO liquid, an EL-FLOW Select thermal mass flow controller for the carrier gas, a Controlled Evaporator Mixer (CEM) to completely vaporize the HMDSO, and an E-8000 readout/control unit to power and control the vaporizer system. Since implementing the Bronkhorst® CEM system this customer has reduced the cost of materials as they are using precisely what is needed in the process, improved product quality as any variations can be seen and adjusted early in the process, and now has archived data for documentation and review.

Recommended Products



EL-FLOW SELECT F-201CV

Min. Bereich 0,16...8 ml/min
Max. Bereich 0,5...25 l/min
Druckstufe 64 bar
Kompakte Bauweise
Hohe Genauigkeit
& Wiederholgenauigkeit



MINI CORI-FLOW™ M12

Min. Bereich 0,1...5 g/h
Max. Bereich 2...200 g/h
Druckstufe 200 bar
Medienunabhängig
Hohe Genauigkeit, schnelle Messung



CEM EVAPORATOR W-102A

Max. 30 g/h Flüssigkeit;
Max. 4 l/min Gas
Druckstufe 100 bar
Sehr stabiler Dampf-Durchfluss
Flexibles Gas/Flüssigkeits Verhältnis



E-8000 SERIES

Digitale Anzeige / Regelsysteme

Helles, 1,8"-Display (TFT-Technologie)
Benutzerfreundliche Bedienung,
menügesteuert mit 4 Drucktasten

BRONKHORST DEUTSCHLAND NORD GMBH

Südfeld 1b

59174 Kamen (GER)

Tel. +49 230792512-0

info@bronkhorst-nord.de



Diese Webseite verwendet Cookies

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Sie geben Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.



[Notwendig](#) [Präferenzen](#) [Statistiken](#) [Marketing](#) [Details zeigen](#)

[OK](#)